



caractéristiques :


voltage : 220v ±10%
charge maxi : 500W

température : -25° / 75°

fréquence HF : 433,92MHz
portée : 100m (ouvert)

dimensions : 102 x 62 x 30mm

Connexion du récepteur

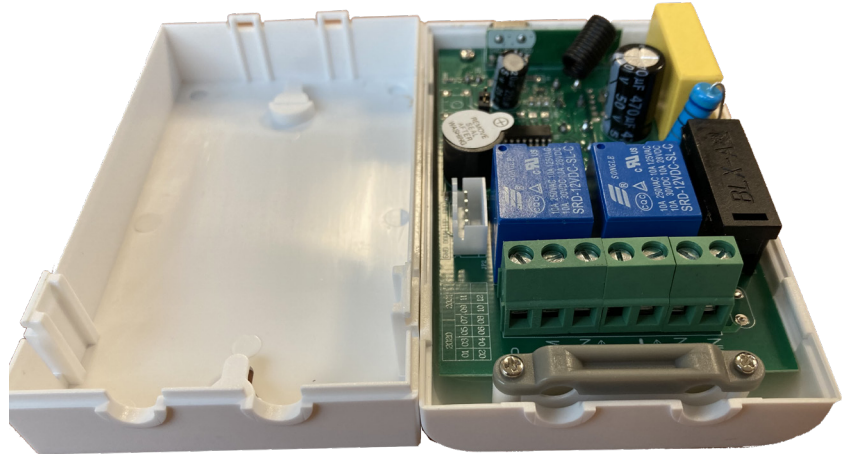

Ecran

- 1- montée (noir)
- 2- neutre (bleu)
- 3- descente (marron)
- 4- terre

Alimentation

- 5- terre
- 6- neutre (bleu)
- 7- phase (rouge ou noir)

Télécommande

La télécommande THF-SR existe en deux versions :

- manuelle (**THF-SRH**)
- murale (**THF-SRW**)

Elle est déjà apairée avec le récepteur. Si un nouvel apairage est nécessaire, procéder comme suit :

- vider la mémoire (presser le bouton stop du récepteur pendant env. 8 sec. jusqu'à entendre un double beep)
- appuyer sur le bouton montée du récepteur pendant env. 4sec. (la LED rouge s'allume) puis appuyer sur le bouton montée de la télécommande (4 beeps)
- appuyer sur le bouton descente du récepteur pendant env. 4sec. (la LED rouge s'allume) puis appuyer sur le bouton descente de la télécommande (4 beeps)
- le bouton STOP (manuelle uniquement), ne nécessite pas d'apprentissage